

Originalbetriebsanleitung,
vor der Benutzung gründlich lesen!

Original instructions,
read carefully before use!

Notice originale,
lire attentivement avant utilisation!

Manual original
¡lea cuidadosamente antes de usar!

Istruzioni originali,
leggere attentamente prima dell'uso!

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing,
voor gebruik aandachtig lezen!

Originální návod k obsluze,
před použitím si pozorně přečtěte!

Originalna navodila za uporabo,
pred uporabo natančno preberite!

Original bruksanvisning,
les nøye før bruk!

Originalna uputa za uporabu,
pažljivo pročitajte prije upotrebe!

Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása,
használat előtt figyelmesen olvassa el!

Перевод руководства по эксплуатации,
внимательно прочитайте перед использованием!

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji eksploatacji,
przeczytaj uważnie przed użyciem!

Originalbruksanvisning,
läs noga innan användning!

Schaumsprüher

Foam sprayer

Pulvérisateur de mousse

Pulverizador de espuma

Formaschiuma

Schuimsproeier

Pěnový postřikovač

Razpršilec za peno

Skumsprøyte

Prskalica za pjenu

Habpermetező

Распылитель пены

Pianownica

Skumspruta

de

en

fr

es

it

nl

cs

sl

no

hr

hu

ru

pl

sv



Fig. 1

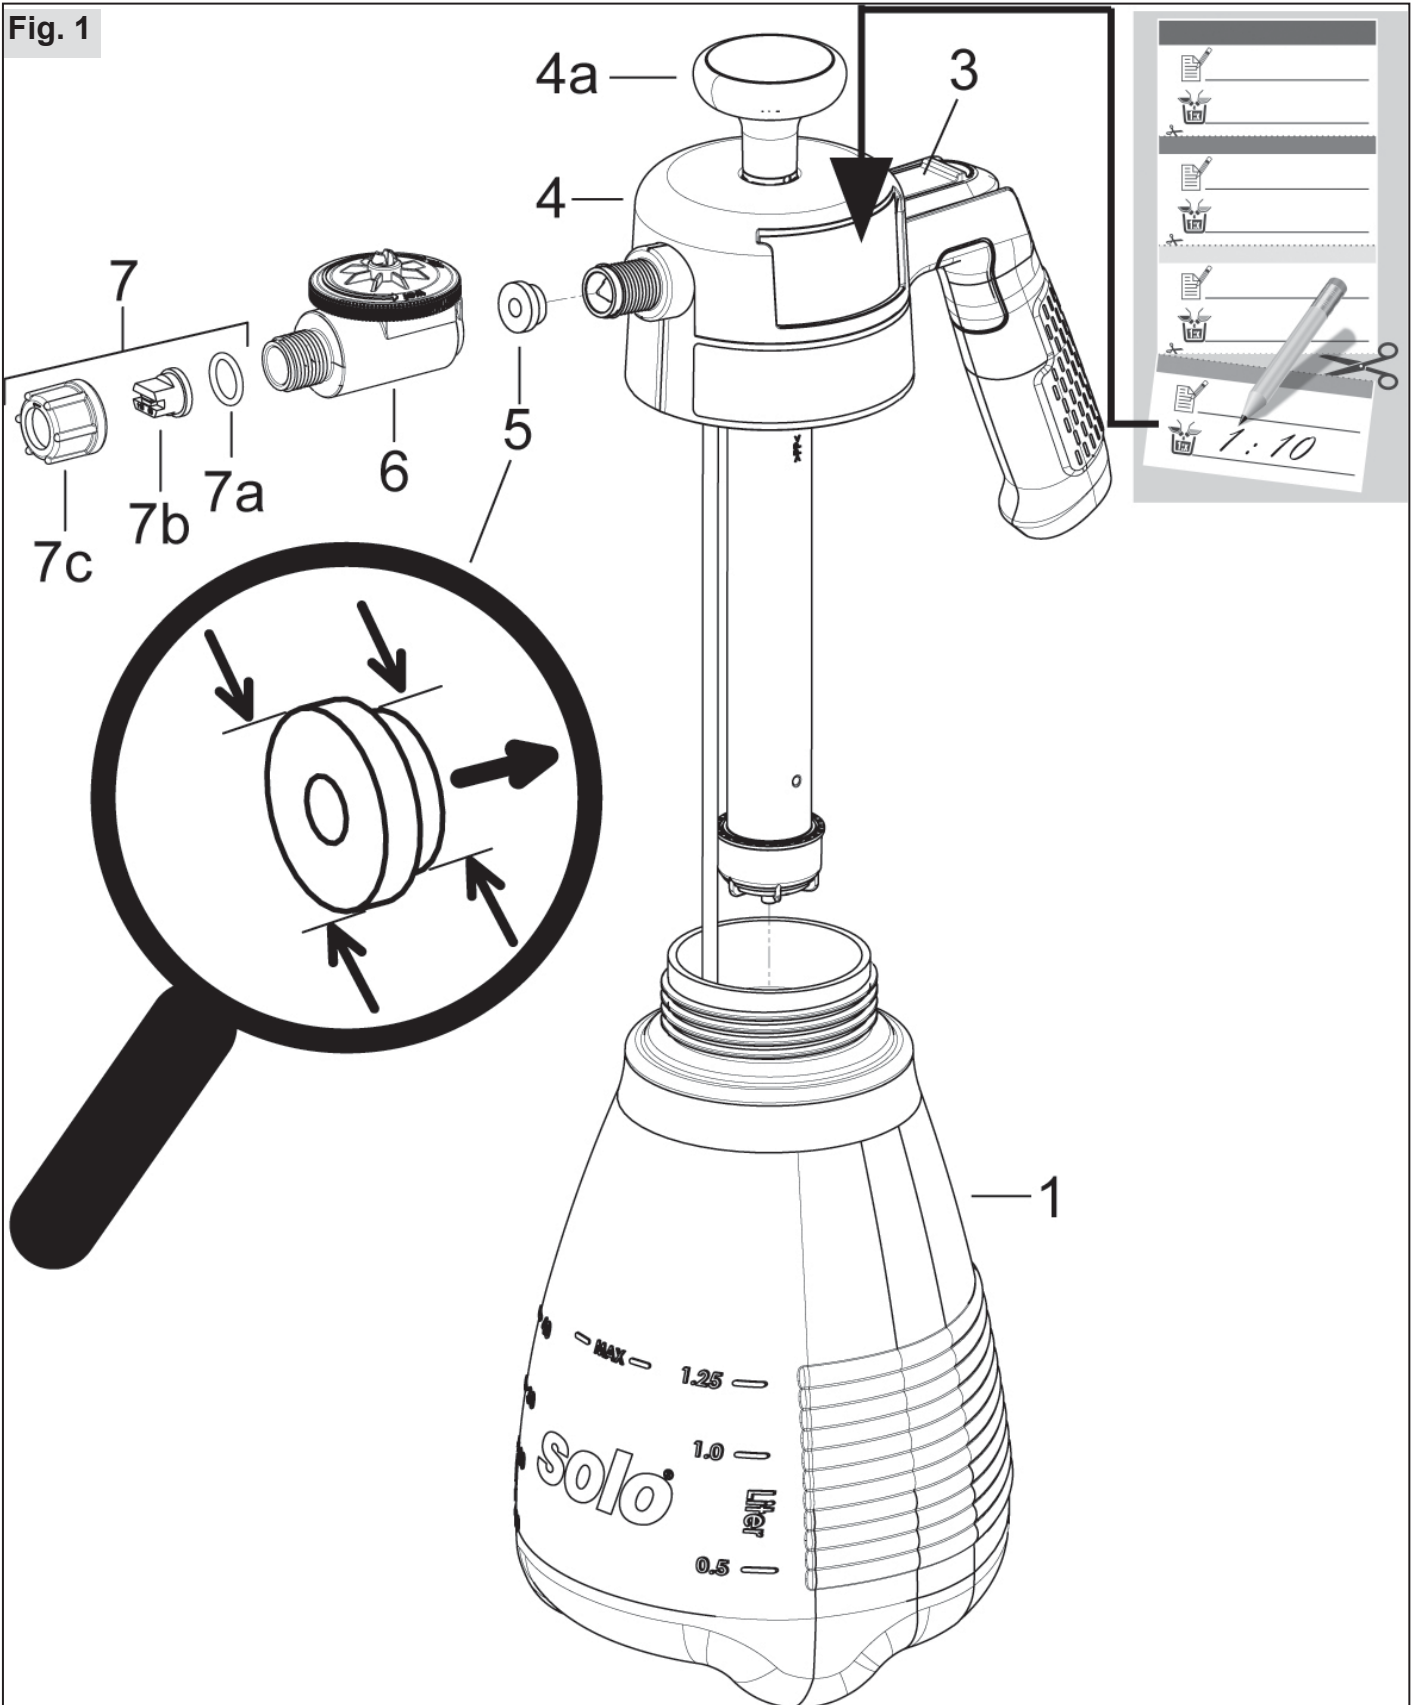


Fig. 2



Fig. 3

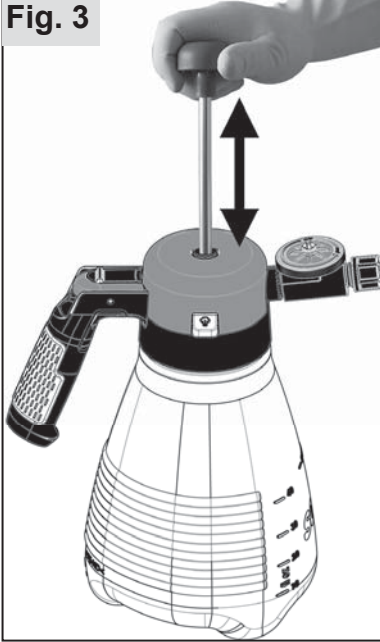


Fig. 4

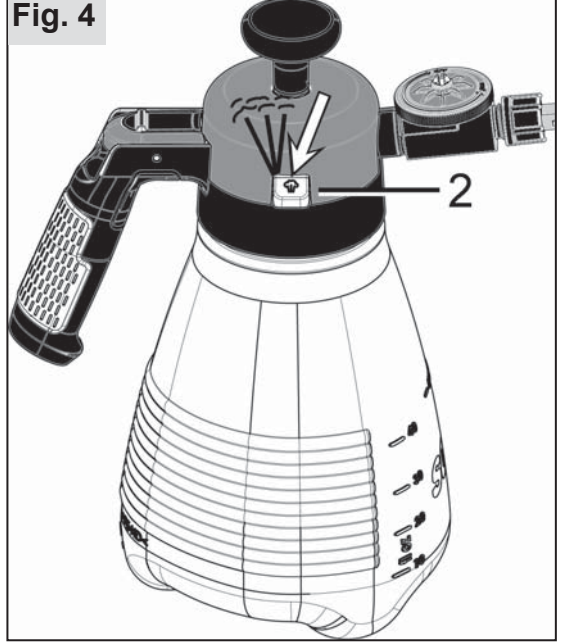


Fig. 5

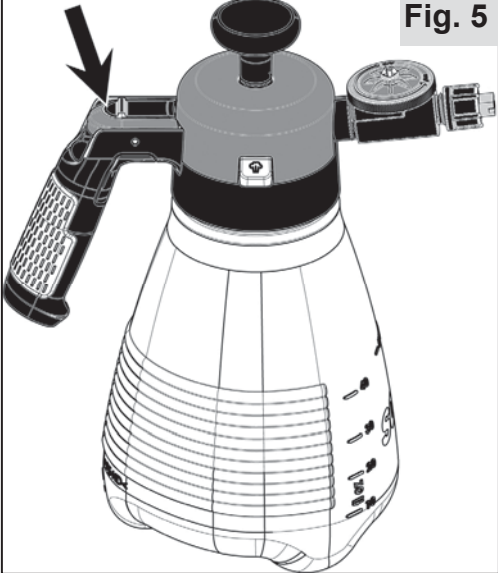


Fig. 6


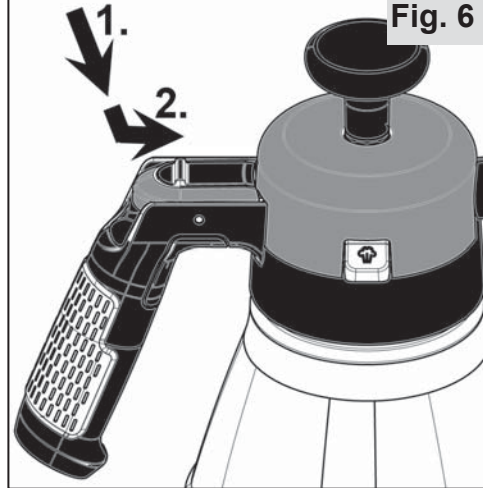


Fig. 7



Fig. 8

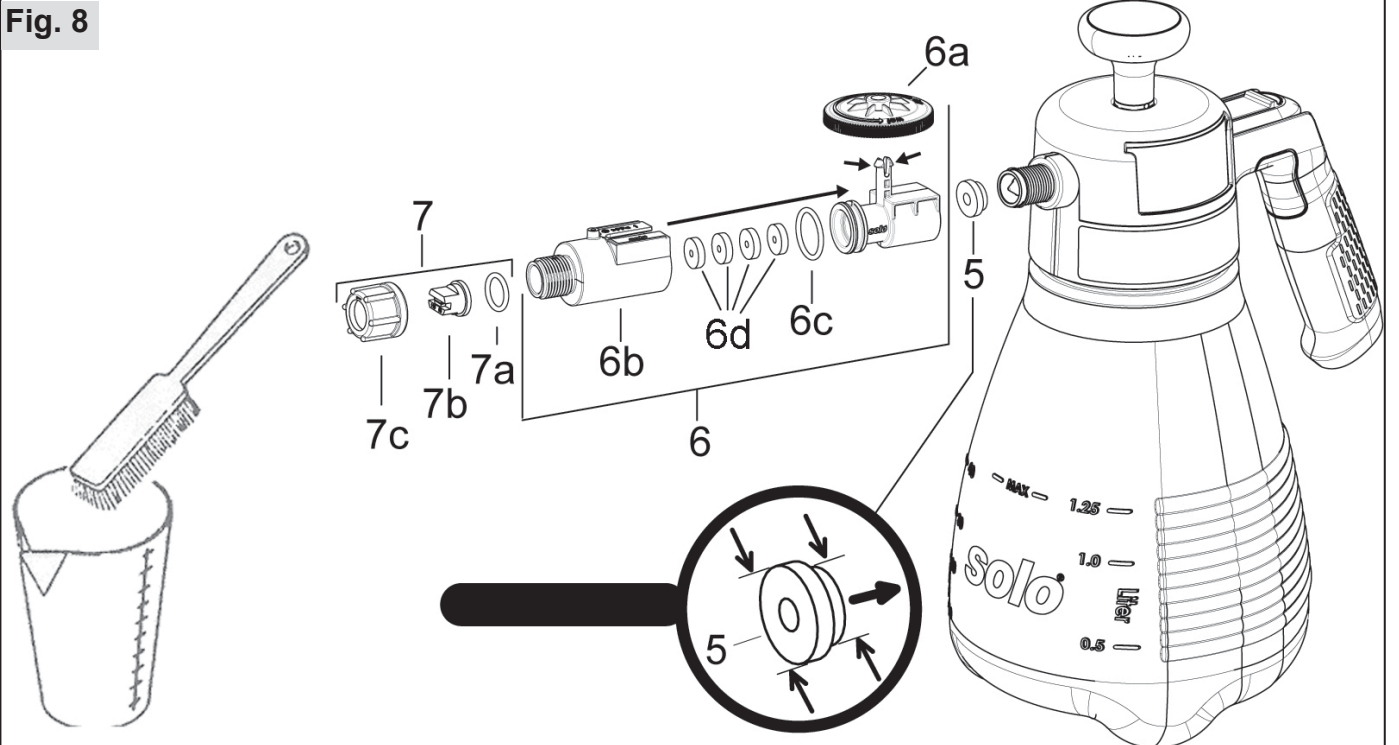

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji eksploatacji

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany formy, rozwiązań technicznych i wyposażenia w zakresie dostawy. Informacje i ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji eksploatacji nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

1 Deklaracja zgodności WE

Firma SOLO Kleinmotoren GmbH, Industriestraße 9, 71069 Sindelfingen, Niemcy oświadcza, że **pianownica** typu **303 FA, 303 FB** wyprodukowana po 01.2022 spełnia wymagania określone przez odnośne przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 nr 2006/42/WE w sprawie maszyn.



Sindelfingen, 01.01.2022

Andreas Emmerich, SOLO Kleinmotoren GmbH, Industriestraße 9, D-71069 Sindelfingen (dyrektor zarządzający i pełnomocnik do spraw dokumentacji)

2 Części zużywające się

Niżej wymienione części zużywające się nie są objęte gwarancją producenta:

- * wszystkie elementy gumowe, które stykają się ze środkiem do opryskiwania, * dysze,
- * filce piankowe, * uszczelki

3 Gwarancja

Proszę uwzględnić, że w niektórych krajach obowiązują specyficzne warunki gwarancji. W razie wątpliwości proszę zapytać sprzedawcę.

Gwarancja nie obejmuje szkód wywołanych przez następujące przyczyny:

- nieprzestrzeganie oryginalnej instrukcji eksploatacji
- zaniechanie niezbędnych czynności związanych z konserwacją i czyszczeniem
- zużycie w wyniku normalnego użytkownika
- zastosowanie niedopuszczonych narzędzi roboczych
- użycie siły, niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem, nadużycie lub nieszczęśliwy wypadek
- ingerencje niefachowców lub niewłaściwe próby wykonywania napraw
- samowolne modyfikacje urządzenia
- zastosowanie nieodpowiednich części zamiennych bądź części nieoryginalnych
- zastosowanie niedopuszczonych środków do opryskiwania
- szkody spowodowane przez warunki eksploatacji w ramach wynajmu

Wszelkie czynności gwarancyjne powinny być wykonywane przez jednego z naszych autoryzowanych sprzedawców. Czynności związane z czyszczeniem, pielęgnacją i regulacją nie są uznawane za świadczenie gwarancyjne.

4 Symbole



Dokładnie przeczytać instrukcję eksploatacji.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Nieprzestrzeganie instrukcji eksploatacji może doprowadzić do zagrażających życiu obrażeń ciała.



Nosić zgodną z przepisami odzież ochronną.



Nosić rękawice ochronne.



Nosić osłonę chroniącą twarz (np. okulary ochronne).



Nosić maskę do ochrony dróg oddechowych.



Zakaz używania otwartego ognia.

5 Przepisy bezpieczeństwa

5.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem / obszary zastosowań

Pianownicy wolno używać wyłącznie do rozpylania opisanych poniżej środków czyszczących i dezynfekcyjnych, które nadają się do spieniania. Postępować ściśle według informacji dołączonych do środków do opryskiwania.

Pianownica **serii A**

- typ **303 FA** (uszczelki FKM) nadaje się do rozpylania kwasowych i neutralnych środków do opryskiwania w **zakresie wartości PH od 1 do 7**:

Pianownica **serii B**

- typ **303 FB** (uszczelki EPDM) nadaje się do rozpylania neutralnych i zasadowych środków do opryskiwania w **zakresie wartości PH od 7 do 14**:
Zastosowania niedozwolone:

Nie wolno używać pianownicy do wszelkich celów, które nie zostały wymienione powyżej, jak na przykład

- natryskiwanie lakierów

- rozpylanie

* zapalnych cieczy

* lepkich, tworzących pozostałości środków

* środków powierzchniowo czynnych

* cieczy o temperaturze

powyżej 40 C

* środków nieprzeznaczonych do rozpylania przy użyciu pianownicy

oraz

- przechowywanie cieczy

5.2 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem przeczytać instrukcję eksploatacji i bezpiecznie ją przechowywać.

Nieprzestrzeganie informacji zawartych w niniejszej instrukcji eksploatacji może stwarzać śmiertelne niebezpieczeństwo. Użytkownik odpowiada za wszystkie wynikające z tego tytułu szkody i szkody następcze.

Instrukcja eksploatacji musi być stale dostępna w miejscu użytkowania urządzenia.

Instrukcję powinna przeczytać każda osoba, której powierzono wykonywać pracę przy urządzeniu (również związanych z konserwacją, pielęgnacją i naprawami).

- Należy zlecić autoryzowanemu sprzedawcy firmy SOLO zaprezentowanie i objaśnienie bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniem.
- Osoby w wieku poniżej 18 lat mogą pracować z użyciem tego urządzenia tylko pod nadzorem.
- Chronić obszar roboczy przed dostępem osób i zwierząt. Nigdy nie kierować opryskiwacza w stronę osób, zwierząt i przedmiotów, które mogą ulec uszkodzeniu.
- Urządzenie to wolno przekazywać tylko osobom, które zostały zaznajomione z tym typem urządzenia, jego obsługą i instrukcją eksploatacji.
- Osoby pracujące z użyciem tego urządzenia powinny być w dobrej kondycji, wypoczęte i zdrowe.
- Nie używać urządzenia, będąc pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków.
- Nie dokonywać żadnych zmian w istniejących urządzeniach zabezpieczających i panelach sterowania.
- Używać urządzenia tylko w stanie bezpiecznym w eksploatacji. Przed każdym użyciem należy sprawdzić je pod tym kątem zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 6.1.
- Uszkodzone części należy natychmiast wymienić. Używać do tego celu tylko oryginalnych części zamiennych firmy SOLO.
- Stosować wyłącznie akcesoria i elementy dobudowane, które zostały atestowane dla tego urządzenia.
- Na potrzeby przechowywania opróżnić i oczyścić urządzenie, jak opisano w rozdziale 9.2. Wykluczyć dostęp osób postronnych.

5.3 Bezpieczne obchodzenie się ze środkami do opryskiwania

- Przez odpowiednie procedury postępowania i użycie odpowiednich pojemników przechwytyjących zagwarantować, że podczas mieszania, napełniania, stosowania, opróżniania, czyszczenia, konserwacji i transportu nie dojdzie do skażenia środowiska, sieci wodociągowej i/lub kanalizacji środkami do opryskiwania i środkami

do czyszczenia.

- Środki do opryskiwania i środki do czyszczenia (również ich pozostałości) należy zawsze zebrać do odpowiednich pojemników i oddać do zakładów utylizacji odpadów, podanych przez administrację komunalną.
- W przypadku zetknięcia skóry lub oczu ze środkami do opryskiwania należy natychmiast obficie spłukać lub wypłukać poszkodowane części ciała czystą wodą i niezwłocznie udać się do lekarza.
- Natychmiast zmienić odzież przesączoną środkami do opryskiwania.
- Nie jeść i nie pić w czasie obchodzenia się ze środkami do opryskiwania.
- W przypadku pogorszenia samopoczucia lub nadmiernego zmęczenia podczas pracy należy natychmiast ją zakończyć. Gdyby ten stan utrzymywał się, niezwłocznie udać się do lekarza.
- Nigdy nie pozwalać na wykonywanie prac z użyciem środków do opryskiwania przez dzieci lub osoby, które nie są zaznajomione z zasadami obchodzenia się z tymi środkami.
- Nigdy nie wlewać do zbiornika na środki do opryskiwania różnych środków.
- Fig. 1: Oznaczenie użytego środka do opryskiwania musi być umieszczone na urządzeniu i należy aktualizować je przy każdej zmianie tego środka.
- W przypadku zmiany środka do opryskiwania oczyścić zbiornik i wszystkie elementy przewodzące ten środek. Przed napełnieniem urządzenia nowym środkiem do opryskiwania najpierw uruchomić je z użyciem czystej wody.
- Po zakończeniu pracy opróżnić i oczyścić urządzenie, jak opisano w rozdziale 9.2, dokładnie umyć twarz i ręce, zdjąć odzież roboczą i regularnie ją prać.


5.4 Podczas transportu urządzenia




- Podczas transportu urządzenia w pojazdach należy zabezpieczyć je przez zamocowanie.
- Należy wykluczyć możliwość wycieku środków do opryskiwania. Sprawdzić szczelność zbiornika na środek do opryskiwania i wszystkich węży i rur przewodzących ten środek.

5.5 Przed rozpoczęciem i w czasie pracy

- Przed każdym rozpoczęciem pracy należy sprawdzić kompletne urządzenie pod kątem bezpieczeństwa eksploatacyjnego, zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 6.1.

5.6 Odzież robocza / środki ochrony indywidualnej

 Należy nosić przepisową odzież ochronną odpowiednią do wykonywanych prac, chroniącą wszystkie części ciała przed zetknięciem ze środkami do opryskiwania.

- Nosić mocne buty z przyczepną podeszwą.
-  Nosić rękawice ochronne z antypoślizgową powierzchnią chwytaną.
-  Używać osłony chroniącej twarz (np. okularów ochronnych).
-  W przypadku stosowania niebezpiecznych środków do opryskiwania używać maski do ochrony dróg oddechowych.

5.7 Podczas konserwacji, naprawy i przechowywania

Wykonywać samodzielnie tylko te czynności konserwacyjne i naprawcze, które zostały opisane w niniejszej instrukcji eksploatacji. Wszystkie inne prace powinny być wykonywane przez autoryzowany warsztat fachowy.

- Nie konserwować, nie naprawiać i nie przechowywać urządzenia w pobliżu otwartego ognia.
- Przed podjęciem wszelkich czynności konserwacyjnych i naprawczych należy zredukować ciśnienie w urządzeniu przez uruchomienie zaworu bezpieczeństwa (2) (Fig. 4).
Przy uruchamianiu zaworu bezpieczeństwa urządzenie musi być zawsze ustawione pionowo.
Uwaga: Unikać zbliżania twarzy!

6 Przygotowanie pracy

Fig. 1

- 1 Zbiornik na środek do opryskiwania
- 3 Zawór ręczny
- 4 Zespół pompy
 - 4a Przycisk pompy
- 5 Uszczelka
- 6 Zespół przestawiania piany
- 7 Nasadka dyszy
 - 7a O-ring
 - 7b Dysza rozpylająca
 - 7c Nakrętka kołpakowa

Fig. 4

- 2 Zawór bezpieczeństwa

Montaż zespołu przestawiania piany (6):

- Prawidłowo osadzić uszczelkę (5), zgodnie z ryc. 1 i, nie używając narzędzi, dokręcić ręką zespół przestawiania piany (6) z zamontowaną już nasadką dyszy (7).

6.1 Sprawdzenie pod kątem stanu zapewniającego bezpieczeństwo eksploatacji

Przed każdym zastosowaniem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową pianownicy. Nie mogą być widoczne żadne pęknięcia na zbiorniku (1), na zespole pompy (4), na zespole przestawiania piany (6) i na nasadce dyszy (7).

Przy pierwszym uruchomieniu i w przypadku ponownego uruchomienia po dłuższym przestoju należy przeprowadzić poniższe kontrole, używając najpierw czystej wody. W czasie użytkowania pianownicy należy z zasady kontrolować prawidłowość działania w czasie pracy.

- szczelność wszystkich części urządzenia przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu, przy otwartym i zamkniętym zaworze ręcznym
- sprawność wszystkich elementów funkcyjnych (pompa, zawór ręczny, zawór bezpieczeństwa).

W tym celu zredukować ciśnienie za pośrednictwem pompy (Fig. 3). Przy uruchomieniu zaworu bezpieczeństwa (Fig. 4) ciśnienie musi być odprowadzane w wyraźnie słyszalny sposób. Przy uruchamianiu zaworu bezpieczeństwa urządzenie musi być zawsze ustawione pionowo.
Uwaga: Unikać zbliżania twarzy!

W czasie stosowania funkcji kontrolować działanie zaworu ręcznego. W momencie zwolnienia zaworu ręcznego musi nastąpić przerwanie procesu opryskiwania.

W przypadku nieregularności, uszkodzeń, nieszczelności lub ograniczonej sprawności nie używać urządzenia, lecz niezwłocznie zlecić jego sprawdzenie w specjalistycznym warsztacie.

7 Przygotowanie środka do opryskiwania i napełnianie zbiornika na środek do opryskiwania

Przygotować środek do opryskiwania zgodnie z instrukcjami jego producenta.

Przed otwarciem zbiornika na środek do opryskiwania należy zredukować ciśnienie w urządzeniu przez uruchomienie zaworu bezpieczeństwa (2) (Fig. 4).

Fig. 2:

Aby wlać płyn do opryskiwania, należy wykręcić pompę. Wykręcić pompę w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Nie używać narzędzi!

Napełnić zbiornik maksymalnie do najwyższego położonego znacznika znajdującego się z boku zbiornika na środek do opryskiwania. Należy wykluczyć możliwość przepełnienia zbiornika na środek do opryskiwania, zanie-

czyszczenia publicznych wód powierzchniowych, kanałów deszczowych i ściekowych.

Rozlany środek do opryskiwania należy natychmiast wytrzeć.

Po napełnieniu ponownie włożyć pompę i dokręcić ją w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby uniemożliwić wyciek środka do opryskiwania.

8 Zastosowanie opryskiwacz ciśnieniowy

8.1 Opryskiwanie

W celu napompowania przy użyciu przycisku pompy (5) pompować w górę i w dół, aż do osiągnięcia ciśnienia roboczego w zbiorniku na środek do opryskiwania (Fig. 3). Nadciśnienie odprowadzane jest samoczynnie przez zawór bezpieczeństwa (2).

Z odległości ok. 50 cm skierować pianownicę dyszą rozpylającą na opryskiwaną powierzchnię.

Uruchomić zawór ręczny (3) (Fig. 5). W celu trwałego przełączenia można wcisnąć dźwignię uruchamiającą zaworu ręcznego do przodu (Fig. 6). Aby przerwać proces opryskiwania, należy ponownie pociągnąć dźwignię uruchamiającą zaworu ręcznego do tyłu i zwolnić ją.

8.2 Nastawianie konsystencji piany

Zestawiona (sucha) piana charakteryzuje się lepszą przyczepnością i dlatego może dłużej oddziaływać, natomiast płynna piana zapewnia wyższe stężeniu środka do opryskiwania na powierzchni poddawanej obróbce.

W zależności od przypadku zastosowania można przy użyciu zespołu przestawiania piany (6) wstępnie nastawić stężenie rozpylanej piany.

- Obrót pokrętła nastawczego w kierunku ruchu wskazówek zegara (w kierunku „dry”) pozwala uzyskać bardziej zestawioną pianę.
- Obrót pokrętła nastawczego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w kierunku „wet”) pozwala uzyskać bardziej płynną pianę.

W zależności od środka do opryskiwania i zamontowanej dyszy rozpylającej uzyskuje się na pokrętle nastawczym różny zakres dla sensownie użytecznych poziomów konsystencji piany.

8.3 Resztkowa ilość środka do opryskiwania / zakończenie procesu opryskiwania

Kiedy ilość środka do opryskiwania w zbiorniku spadnie poniżej 10 ml, środek nie jest już prawidłowo tłoczony.

Jeżeli środek do opryskiwania nie będzie uzupełniany i opryskiwanie ma zostać zakończone, należy zebrać i zutylizować pozostałą ilość zgodnie z obowiązującymi ustawami i przepisami. Uwzględnić informacje udostępnione przez

producenta środka do opryskiwania.

Po zakończeniu pracy opróżnić i oczyścić urządzenie, jak opisano w rozdziale 9.2, dokładnie umyć twarz i ręce, zdjąć odzież roboczą i regularnie ją prać.

9 Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie

9.1 Smarowanie uszczeliek

Gdyby z czasem trudniejsze stało się szczelne przykręcenie zespołu pompy na zbiorniku, można posmarować smarem silikonowym powierzchnie stykowe między uszczelką pokrywy a krawędzią zbiornika. Najprościej, używając pędzla, nanieść w tym celu nieco smaru na krawędź zbiornika. (Fig. 7)

9.2 Opróżnianie zbiornika na środek do opryskiwania i czyszczenie elementów przewodzących środek do opryskiwania

Przed otwarciem zbiornika na środek do opryskiwania i przed demontażem nasadki dyszy należy zredukować ciśnienie w urządzeniu przez uruchomienie zaworu bezpieczeństwa (2) (Fig. 4).

Zbiornik na środek do opryskiwania opróżnić codziennie po użyciu. Zebrać pozostałą ilość środka do opryskiwania i zutylizować go zgodnie z obowiązującymi ustawami i przepisami. Uwzględnić informacje udostępnione przez producenta środka do opryskiwania. Dobrze przepłukać czystą wodą zbiornik na środek do opryskiwania i wszystkie elementy stykające się ze środkiem do opryskiwania. Raz jeszcze uruchomić pianownicę z użyciem czystej wody.

Po oczyszczeniu pozostawić zbiornik na środek do opryskiwania otwarty, do wyschnięcia.

Fig. 8: Po ok. 50 zastosowaniach należy oczyścić dyszę rozpylającą (7b) w następujący sposób.

- Najpierw uruchomić pianownicę z użyciem ½ litra czystej wody, aby wypłukać resztki środka do opryskiwania.
- Odkręcić nasadkę dyszy (7) z zespołu przestawiania piany (6).
- Wypłukać elementy konstrukcyjne czystą wodą.
- Oczyścić dyszę rozpylającą, używając tylko czystej wody i miękkiej szczotki. Nie przedmuchiwać dyszy rozpylającej ustami! Nie czyścić dyszy przy użyciu twardych przedmiotów!

Gdyby jakość wytwarzanej piany uległa pogorszeniu, oczyścić dodatkowo filce piankowe (6d), jak opisano poniżej.

- Odkręcić zespół przestawiania piany (6) od urządzenia i zdjąć uszczelkę (5).
- Ściskając razem styki zdjąć do góry pokrętko nastawcze (6a) zespołu przestawiania piany.
- Wyciągnąć element nastawczy (6b).
- Wyjąć o-ring (6c) i filce piankowe (6d).
- Wypłukać elementy konstrukcyjne czystą wodą.
- Usunąć z filców piankowych ewentualne ciała obce (zasuszone resztki środka do opryskiwania).
- Ponownie prawidłowo zamontować wszystkie elementy konstrukcyjne.

9.3 Unieruchomienie i przechowywanie

Opróżnić urządzenie zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale 9.2.

Urządzenie należy przechowywać chronione przed nasłonecznieniem, w miejscu bezpiecznym, suchym i wolnym od przemarzania przy temperaturze otoczenia nieprzekraczającej 35°C.

W pobliżu nie mogą występować otwarte paleniska lub inne zagrożenia tego rodzaju.

Należy wykluczyć nieuprawnione użytkowanie, zwłaszcza przez dzieci.

10 Dane techniczne

Model			303 FA	303 FB
Zbiornik na środek do opryskiwania:	Pojemność całkowita	l	ok. 1,8	
	Maks. ilość napełnienia	l	1,25	
Ilość resztkowa, jakiej urządzenie nie jest już w stanie prawidłowo rozpylić			ml	
			< 10	
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze		bar	3,0	
Dopuszczalna temperatura robocza		°C	0 - 40	
Materiał zbiornika			polietylen	
Materiał uszczelniający			FKM	FKM
odpowiedni do środków do opryskiwania w danych zakresie wartości PH			1 - 7	1 - 7
Standardowa dysza rozpylająca			dysza płaskostrumieniowa 06-F110 szara	
Masa:	urządzenie gotowe do pracy, bez środka do opryskiwania	kg	0,48	
	urządzenie gotowe do pracy, z maks. napełnieniem	kg	1,73	
Wymiary (bez Zespół przestawiania piany)	wysokość	mm	300	
	szerokość	mm	150	
	głębokość	mm	210	

Po zakończeniu okresu zdatności do eksploatacji opakowanie i urządzenie należy prawidłowo zutylizować, zgodnie z przepisami lokalnymi.

Informacje o składnikach materiałnych (VO (WE) NR 1907/2006 "REACH") można znaleźć na naszej stronie głównej pod: <https://shop.solo.global/Service/Support/Support/>

solo[®]

Made in Germany



SOLO Kleinmotoren GmbH

Industriestraße 9

D-71069 Sindelfingen

Postfach / PO Box 60 01 52

D-71050 Sindelfingen

DEUTSCHLAND / GERMANY

Tel.: +49 (0)7031 301-0

Fax: +49 (0)7031 301-202

info@solo-germany.com

<http://solo.global/>